

# Instrucciones de Instalación del Ocular Electrónico Kosmos 0,35Mp Color

## Introducción

Felicidades por adquirir el ocular electrónico MD35 que funciona con cualquier telescopio con entrada para ocular de 25,4 mm (0,956") o 31,7 mm (1,25") e incluso puede funcionar con algunos microscopios. El ocular toma imágenes y las convierte en información digital, y las envía a su PC. Con esto las puede grabar, analizar o compartirlas con otras personas. También el ocular puede funcionar con otros programas de captura de imágenes.




## Contenidos del Paquete

Cuando abra el paquete, encontrará los siguientes componentes:

- Ocular electrónico MD35
- CD-ROM
- Anillo adaptador
- Manual de uso

## Instalación del software para captura de imágenes

1. Coloque el CD ROM en el lector de su PC.
2. Explore el CD y corra el archivo "setup.exe" en la carpeta llamada **Soft**.

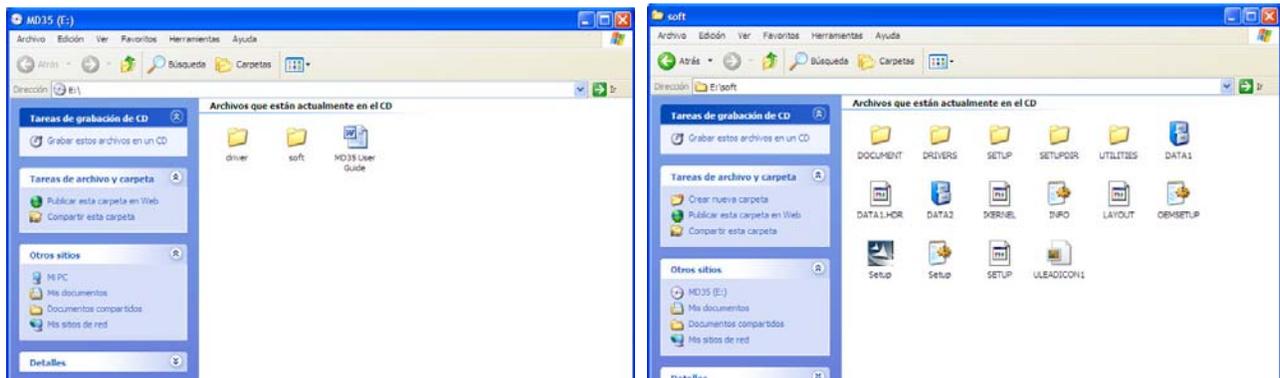

3. Seleccione el idioma Español.
4. El tutorial de instalación aparecerá en su pantalla. Por favor espere.
5. El tutorial le da la Bienvenida a la instalación del Ulead Photo Explorer 7.0 SE. Pulse "**Siguiente**" para continuar.
6. Aparece un mensaje de aceptación de licencia. Si está de acuerdo con la regla de instalación, pulse "**Si**".
7. Aparece la pantalla de registro. Llene con su nombre, el de su compañía y el número de serie que se encuentra en el sobre de su CD. Después de este paso, el botón gris "**Next**" cambiará a negro y lo podrá pulsar; Púlselo.
8. El instalador propone una carpeta para la instalación de los archivos. Si está de acuerdo, pulse "**Siguiente**". Si desea cambiar la carpeta destino, pulse "**Examinar**" para seleccionar donde desee instalar el programa, y pulse "**Siguiente**".
9. Aparece una pantalla para la *Creación de Iconos de atajos*. Seleccione los atajos que desee y presione "**Siguiente**".
10. Aparece la pantalla de *Selección de Carpeta de Programas*, presione "**Siguiente**".
11. Aparece la pantalla *TV System*. Seleccione NTSC como tu formato de video y presione "**Siguiente**".
12. Comienza la instalación. No pulse "Cancel" ya que interrumpirá el instalador.
13. Aparece la pantalla de Asociación de Archivos. Seleccione su opción y presione "**Siguiente**".
11. Termina la instalación y le pide que reinicie su PC. Pulse "**Finalizar**".

## Instalación del Driver

1. **No conecte el cable USB en su PC** y cierre todos los programas que este corriendo antes de comenzar con la instalación.

2. Seleccione el ejecutable "setup.exe" en la carpeta llamada **Driver** para instalar el driver.
3. Aparece el tutorial del instalador. Por favor no pulse "**Cancelar**" ya que dejará el instalador.
4. Aparece la bienvenida. El tutorial le preguntará si desea continuar. Pulse "**Siguiente**".
5. Ahora si esta de acuerdo con la configuración propuesta por el instalador, pulse "**Siguiente**".
6. El instalador copiará archivos importantes. Por favor no pulse "**Cancelar**" ya que interrumpirá el instalador. Después de terminar la copia de archivos, el instalador pasará al siguiente paso automáticamente.
7. El instalador terminará y le pedirá que pulse "**Terminar**" para terminar.

#### **Para conectar el Ocular Electrónico**

Antes de conectar el Ocular Electrónico a su PC, confirme que la interfase USB en su PC funcione correctamente.

1. Conecte el cable USB del Ocular Electrónico a su PC.
2. Aparecerá en su pantalla "**Encontrando un nuevo Hardware — Cámara USB**".
3. Aparecerá ahora "**Encontrando un Nuevo Hardware — Electronic Ocular-R**".
4. Ahora puede pulsar el icono "Electronic Ocular -R--AMCap".

#### **Requerimientos del Sistema**

1. PC o compatible
2. Interfase USB
3. Microsoft Windows 95, 2000, Me, ó XP
4. Memoria RAM de 32Mb ó más
5. Monitor VGA
6. Disco Duro con 100Mb libres por lo menos
7. Lector CD-ROM